



# SAFETY BLOC<sup>®</sup> 120

3i-Bauplatte ND 300  
System Mercor Dunamenti


## MONTAGEANLEITUNG

### Die Lösung für mehr Sicherheit am Bau!

Einbau: Einfach - Sicher - Sauber

VERARBEITUNGSHINWEISE  
GERINGER AUFWAND - HÖCHSTE SICHERHEIT

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> ANLIEFERUNG 1

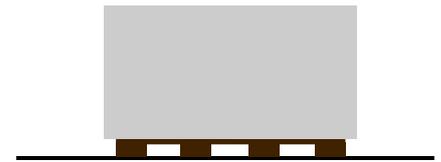

Der **SAFETY BLOC 120** ist mit einem Grundformat von 160 | 120 | 80 | 60 cm lieferbar und wird auf einer Palette zugestellt. Die Entladung erfolgt bauseits mittels Gabelstapler oder Baukran (mit Gabel).

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> GRÖÖE ÄNDERN 2



Der **SAFETY BLOC 120** kann per Hand oder mit einer Elektrosäge auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden.




\*Zuschnitte können ausschließlich mittels ENT-VER Brandschutzschaum miteinander verklebt und auf die Schalung zum Mitbetonieren gelegt werden.



#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> AUF SCHALUNG LEGEN 3



Der **SAFETY BLOC 120** wird auf die Schalung gelegt und wenn notwendig mittels Stahlstifte gegen das Verrutschen gesichert.

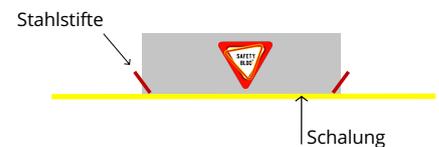

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> BEWEHRUNG VERLEGEN 4



Bei der Verlegung vom **SAFETY BLOC 120** darf kein Schalungsöl verwendet werden, da ansonsten die Haftung mit dem Beton nicht mehr gegeben ist.



**Hinweis**  
Hersteller haftet nicht für Fehler bei der Montage.

Ausgabe  
DE-15.05.2020



**Falcone Bauchemie AG**  
Talstrasse 37  
8808 Pfäffikon  
Tel.: +41 (0) 55 410 20 30  
info@falcone.ch

**Falcone Bauchemie AG**  
Chriesbaumstrasse 4  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 (0) 44 945 20 30

**Falcone Bauchemie AG**  
Sonnmattdstrasse 11  
9532 Rickenbach b. Wil  
Tel.: +41 (0) 71 245 20 30



# SAFETY BLOC<sup>®</sup> 120

3i-Bauplatte ND 300  
System Mercor Dunamenti

## MONTAGEANLEITUNG

### Die Lösung für mehr Sicherheit am Bau!

Einbau: Einfach - Sicher - Sauber

VERARBEITUNGSHINWEISE  
GERINGER AUFWAND - HÖCHSTE SICHERHEIT

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> BETONIEREN 5



Der **SAFETY BLOC 120** muss beim Betonieren Schnee-, Eis-, und frostfrei sein!

Beim Betonieren fachgerecht rütteln!




#### SICHERHEITSHINWEIS ANBRINGEN = ABSTURZSICHERHEIT GEGEBEN 6



Nach Austrocknung des Betons muss der Sicherheitshinweis **SAFETY BLOC 120 AUFKLEBER-** angebracht werden.

**! Ab diesem Punkt ist die menschliche Absturzsicherheit bis ~ 1.000 kg gegeben! !**

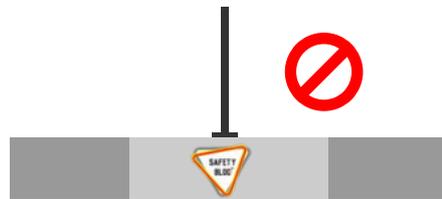

**Ausschließlich nur für die menschliche Sicherheit!**

Keine Unterstellung auf dem **SAFETY BLOC 120** erlaubt!

#### SAFETY BLOC<sup>®</sup> WEITERVERARBEITUNG 7

3i Bohrer Set:



bestehend aus Bohrer und Adapter für alle handelsüblichen Geräte!

Mittels 3i-Bohrerset wird der **SAFETY BLOC 120** für die notwendigen Installationen gebohrt. \*



Ab der ersten Bohrung im **SAFETY BLOC 120**, unabhängig von Größe, Abstand oder Durchmesser ist keine Durchtrittsicherheit mehr gegeben!

**BAUSEITS ABSICHERN!**

\* Nähere Informationen zum Brandschutz finden Sie auf unserem Infoblatt **BRANDSCHUTZ EI 120!**



**Falcone Bauchemie AG**  
Talstrasse 37  
8808 Pfäffikon  
Tel.: +41 (0) 55 410 20 30  
info@falcone.ch

**Falcone Bauchemie AG**  
Chriesbaumstrasse 4  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 (0) 44 945 20 30

**Falcone Bauchemie AG**  
Sonnmatzstrasse 11  
9532 Rickenbach b. Wil  
Tel.: +41 (0) 71 245 20 30